

بداية العمل مع Scanmarker Air

يوصى بشحن الجهاز لمدة 3 ساعات قبل الاستخدام الأول.

يجب شحنها عن طريق توصيل كبل USB المرفق بجهاز الحاسوب أو شاحن حائط.

تشغيل الماسح وإيقاف تشغيله

ملاحظة: يجب تثبيت البرنامج وفتحه على جهازك للاتصال بـ Air Scanmarker (انظر التعليمات أدناه).

للتشغيل: اضغط على الحافة الشفافة للماسح الضوئي بالمقابل لسطح لمدة 3 ثوانٍ. الضوء الأخضر والضوء الأزرق سوف تضاء.

يشير الضوء الأخضر إلى حالة البطارية. سيبدأ في الوميض عند شحنه. أثناء الشحن، سيومض الضوء ببطء ثم تتحول إلى التشغيل الدائم عند وصولها إلى الشحن الكامل.

يشير الضوء الأزرق إلى حالة اتصال Bluetooth. سيومض الضوء الأزرق عند تشغيل الماسح، وسيتم تشغيله بشكل دائم عند اتصاله بجهازك.

لإيقاف التشغيل: اضغط على الطرف الشفاف 3 مرات (بسرعة ورفق) على شيء مسطح بعد 12 دقيقة من عدم النشاط (أو دقيقتين في وضع غير متصل)، سيتم إيقاف تشغيل Scanmarker Air تلقائيًا.

Windows و Mac

ستظهر أدناه تعليمات لنظامي التشغيل Android و iOS.

تحميل

قم بتنزيل البرنامج ذي الصلة من [/https://scanmarker.com/services](https://scanmarker.com/services)

قم بتشغيل الملف الذي قمت بتنزيله واتبع تعليمات التثبيت

توصيل ال ScanMarker Air الخاص بك

للاتصال عبر البلوتوث:

مستخدمو Windows: قم بتوصيل محول Bluetooth الذي تلقينته في الصندوق.

مستخدمو Mac: لا تستخدم محول Bluetooth.

قم بتشغيل برنامج Scanmarker

قم بتشغيل Air Scanmarker

سيومض الضوء الأزرق ويتحول إلى ثبات عند إجراء الاتصال.

بدلاً من ذلك، يمكنك توصيل الماسح الضوئي بالحاسوب باستخدام كابل USB المرفق.

جولة التعريف

عند توصيل Air Scanmarker لأول مرة، ستبدأ جولة البرنامج. سيطلب منك اختيار الإعدادات باليد اليمين أو اليسار واللغات. يمكنك دائمًا تغيير هذه الخيارات لاحقًا في الإعدادات.

التنشيط

لم يعد التنشيط ضروريًا في إصدار البرنامج الجديد الذي تقوم بتنزيله من موقع الويب.

اختيارات المسح

لديك خيار اختيار المسح الضوئي مباشرةً إلى برنامج Scanmarker أو المسح الضوئي إلى برنامج خارجي من اختيارك، مثل Word على سبيل المثال.

حدد رمز الماسح الضوئي للمسح الضوئي مباشرةً إلى برنامج Scanmarker.



حدد رمز الصفحة للمسح الضوئي مباشرةً إلى Word أو أي برنامج آخر.



يظهر الخيار المحدد باللون الأبيض.

المسح الضوئي للمستند


حدد رمز المستند وضع مؤشر الماوس حيث تريد أن يظهر المسح الضوئي. سيتم كتابة النص الممسوح ضوئيًا أو المترجم في

المستند الخاص بك.

عند مسح مستند ضوئيًا، فإنه يضيف مسافة بعد كل مسح ثم يواصل المسح التالي على نفس السطر.

حتى يتم وضع المسح التالي على خط جديد، اضغط على الماسح الضوئي لأسفل في نهاية المسح.

يمكنك تغيير هذه الإعدادات الافتراضية من خلال النقر على رمز الترس

 >Settings > Type-in to external program >Scanning

ملاحظة: هناك متطلبات إضافية في Mojave OS Mac 14.10 للسماح بالوصول إلى برنامج الماسح الضوئي لهذه الوظيفة للعمل.

يجب أن يظهر طلب إذن تلقائي عند النقر فوق رمز المستند لأول مرة.

إذا كنت لا ترى شاشة طلب التأكيد، فيرجى البحث عنها خلف النوافذ الأخرى المفتوحة على شاشتك.


يمكنك التصغير هنا أثناء المسح الضوئي إلى للمستند.

مسح ضوئي للمستند

مسح ضوئي لبرنامج Scanmarker

قم بإلغاء تحديد هذا الخيار عند توصيل جهاز جديد للتأكد من اتصاله بالجهاز الصحيح.

انقر هنا للحصول على الإعدادات المتقدمة – مثل تغيير خيارات اليد اليمنى / اليسرى، وتغيير سرعة القراءة، والتحقق من الماسح الضوئي، والمساعدة والدعم.

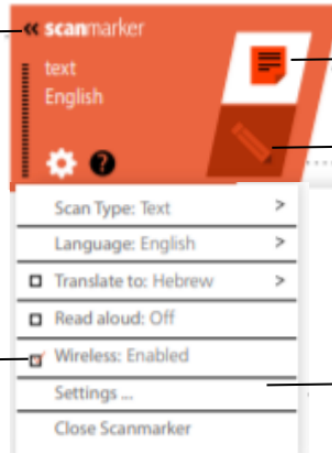

أنواع المسح

Text - نص

الإعداد الافتراضي لمسح الأسطر الاساسي من النص.

Single word - كلمة واحدة

عند مسح كلمات مفردة ضوئياً، ضع الماسح الضوئي قليلاً قبل كل كلمة وقم بإنهاء المسح قليلاً بعد كل كلمة.

Image - صورة

استخدم هذا النوع من المسح الضوئي لمسح خط اليد والتوقيعات والصيغ وسيتم إدراجها بجوار النص في المستند الخاص بك.

Numbers - أعداد

عند مسح الأرقام فقط. (يجب عمل مزيج من النصوص والأرقام عند تحديد خيار نص).

Barcode - الرمز الشريطي


مصممة لمسح الرموز الشريطية ضوئياً. عند مسح الباركود، يجب حمل الماسح الضوئي بطريقة مختلفة عن المعتاد. يجب أن يكون الماسح الضوئي أفقيًا أو مائلًا بالنسبة للخطوط الرأسية، وليس موازيًا لها. يحتاج إلى أن يتم احتجازه في هذه الزاوية:



يرجى القيام بجولة في علامة التبويب "الدعم والمساعدة" التي توضح ذلك بوضوح.

المسح داخل نافذة Scanmarker

عند إجراء المسح الضوئي في برنامج Scanmarker (أثناء تحديد رمز القلم)، سيتم إدراج النص في النافذة البيضاء التي برزت.

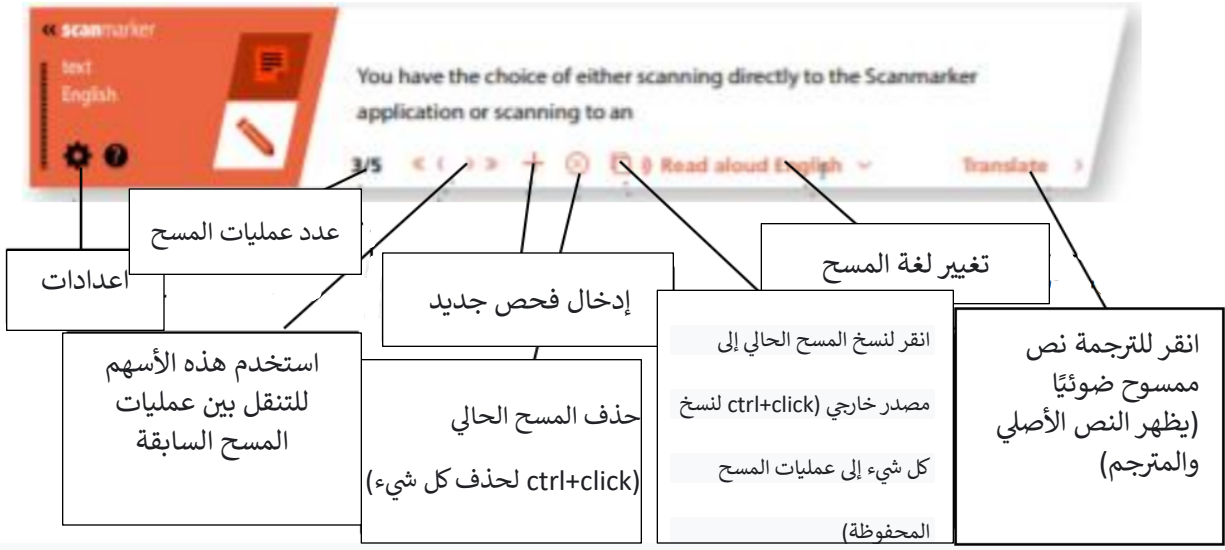

iOS & Android

تركيب

ابحث عن تطبيق "Air Scanmarker" في تطبيق Play Google / Store وقم بتثبيته على جهازك.

توصيل جهاز Air Scanmarker

قم بتشغيل تطبيق Scanmarker.

تأكد من تشغيل Bluetooth على جهازك.

قم بتشغيل الماسح الضوئي (راجع قسم "تشغيل الماسح وإيقاف تشغيله" في الصفحة الأولى).

حدد بدء - سيبدأ هذا في البحث عن Air Scanmarker الخاص بك.

انقر فوق اسم الماسح الضوئي الخاص بك عندما يظهر ضمن Scanner Select (تحديد الماسح الضوئي).

يجب أن تتلقى رسالة تفيد بأن الماسح الضوئي الخاص بك قد تم توصيله بنجاح.

ملاحظة: يتطلب الاتصال الأولي اتصالاً بالإنترنت وقد يستغرق وقتاً أطول قليلاً من المعتاد.

بعد الاتصال الأول، ستحتاج فقط إلى تشغيل التطبيق وتنشيط الماسح الضوئي لتوصيلهما.

نصيحة لحل المشكلات: إذا كان الضوء الأزرق مضاءً بشكل ثابت، ولكن لا يتصل بجهازك - تحقق مما إذا كان متصلاً بجهاز

آخر (مثل الحاسوب) إذا قمت بالاتصال به من قبل. أغلق تطبيق Scanmarker في الجهاز الآخر وحاول مرة أخرى.

التشغيل السريع

عند تشغيل التطبيق لأول مرة، ستظهر خيارات التشغيل السريع.

(يمكن دائماً تغيير هذه الإعدادات لاحقاً عن طريق تحديد رمز الترس في الزاوية اليمنى السفلية من كل شاشة).

عندما يكون الاتصال بالإنترنت متاحاً، يوصى بالاتصال بالسحابة لتمكين معالجة عمليات المسح بشكل أسرع.

الشاشة الرئيسية


بعد أن تتدرب على المسح، ستصل إلى الشاشة الرئيسية. بعد الاتصال الأول، هذه هي الشاشة التي سيتم توجيهك إليها دائماً عندما يتم تنشيط التطبيق وتتصل بـ Air Scanmarker الخاص بك.

سيُظهر لك دائماً قائمة بجميع المستندات المحفوظة.

انقر فوق رمز علامة الجمع (جديد على iPhone) لبدء مستند جديد.

يتم حفظ المستندات كملفات نصية ويمكن مشاركتها كما يحلو لك عبر البريد الإلكتروني، صندوق الإسقاط، جوجل سائق والخ. انقر فوق "مشاركة" في الخيارات الموجودة في المستند أو شارك عدة مستندات معاً على الشاشة الرئيسية.

في المستند الخاص بك

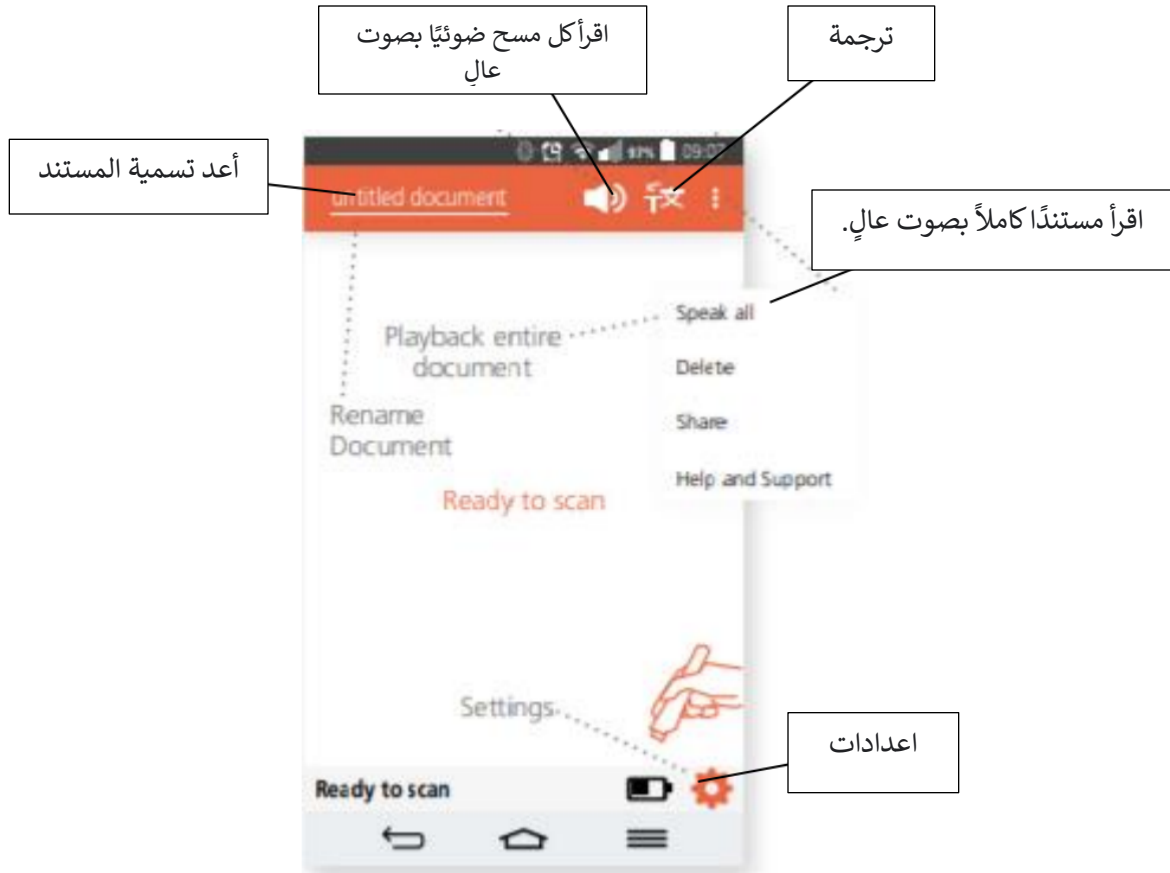

نصيحة: لبدء الفحص التالي على سطر جديد، اضغط على الماسح الضوئي في نهاية الفحص.

نصائح حول المسح

امسك الماسح الضوئي بزاوية 30-60 درجة.
امسك الماسح الضوئي بزاوية 30-60 درجة. ضع الطرف الشفاف للماسح الضوئي قبل بداية السطر الذي تريد مسحه مباشرةً وإنهاء حركة المسح بعد نهاية السطر مباشرةً.
تأكد من أن النص الذي تريد مسحه ضوئياً موجود في منتصف حواف الماسح الضوئي عند بدء المسح (سيستمر Scanmarker في متابعة الخط الذي اكتشفه في البداية).
المسح بحركة سلسلة وسريعة إلى حد ما
تجنب الضغط غير الضروري أثناء المسح
تدرب على مسح شاشة "اختبار الجهاز" حتى تكون راضياً عن النتائج.
عند مسح أسطر نصية متعددة، لا داعي لانتظار ظهور السطر الأول على شاشتك قبل الاستمرار في مسح الأسطر التالية.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني على

support@scanmarker.com

ونحن دائماً هنا للمساعدة!

Scanmarker.com